


## Инструкция по применению всесезонной монтажной пены ТехноНИКОЛЬ 70 Professional

### Потребуется:


- монтажная пена ТехноНИКОЛЬ 70 Professional
- пистолет для пены
- очиститель пены ТехноНИКОЛЬ
- кисточка, мягкая щетка, ветошь
- пульверизатор с водой
- контейнер
- канцелярский нож

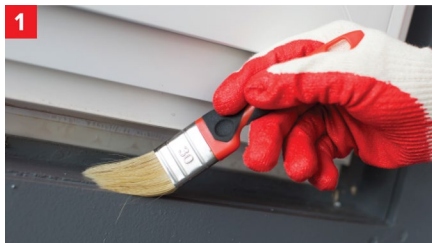

1 Очистите поверхность при помощи мягкой щетки или кисти. Для удаления жировых загрязнений используйте ветошь, смоченную очистителем пены ТехноНИКОЛЬ.



2 Увлажните поверхность водой для улучшения сцепления монтажной пены. Пену нельзя наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом.

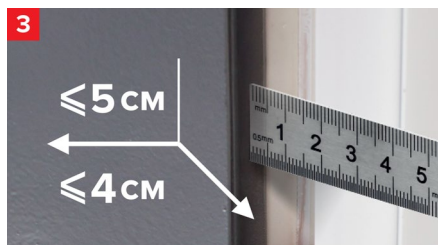

3 Размер заполняемой полости должен быть не более 4 см в ширину и 5 см в глубину. Большие полости заполняют в несколько приемов с интервалом 10-15 минут.



4 Перед применением баллон необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 10 часов. Энергично встряхивайте баллон в течение 30 секунд.



5 Снимите с баллона защитную крышку, навинтите пистолет на крестообразную насадку с резьбой «крест-кольцо».



6 Отверните регулировочный винт пистолета. Нажав на спусковой крючок, стравите некоторое количество пены в контейнер.




7 Заполняйте швы равномерными W-образными движениями, оставляя для расширения пены примерно 1/3 объема заполняемой полости.




8 При заполнении вертикальных щелей монтажную пену наносят снизу вверх. В таком случае еще неотвержденной пене будет на чем держаться.



9 Процесс полной полимеризации (застывания) пены составляет 24 часа. После этого удалите излишки пены и установите откосы.

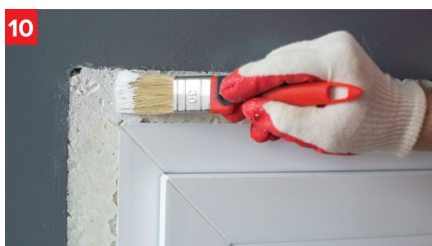

10 Застывшую пену необходимо защитить с помощью псул-ленты, шпатлевки или краски на водной основе.

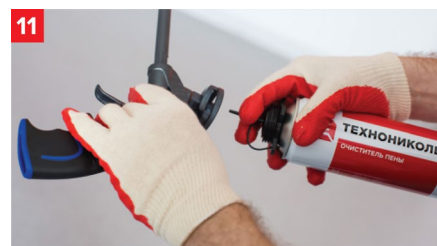

11 После завершения работ необходимо тщательно очистить пистолет при помощи очистителя монтажной пены ТехноНИКОЛЬ.